


Informazioni per il montaggio pannelli



Fig. 1



Fig. 2

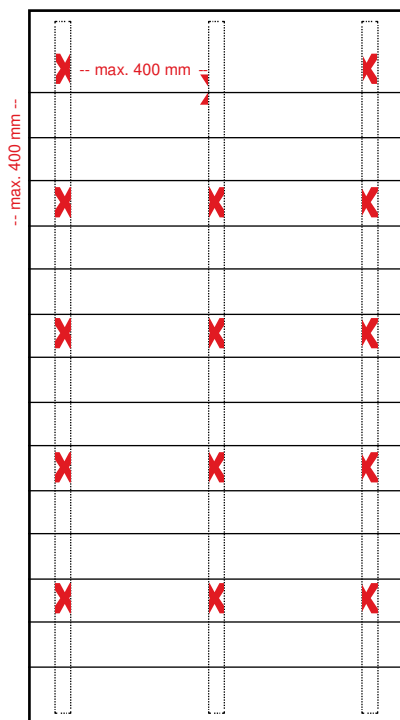


Forare il pannello nelle fresate del pannello ad una distanza massima di 400 mm e perpendicolare ai pannelli. Forare direttamente al muro oppure a distanziali legno precedentemente installati. Allineare le viti al sottostante distanziale.

Per ottenere la massima capacità di carico avvitare la vite con il profilo di alluminio già inserito (fig.1).

Se le viti devono rimanere non a vista sulla facciata del pannello, avvitare prima la vite e poi inserire il profilo (usare solo viti per legno a testa piatta, non bombata) (fig.2).

Assicurati di avvitare le teste delle viti a filo del pannello, altrimenti i profili non scivoleranno dentro (accertarsi che ci sia spazio utile per inserire i profili lateralmente, altrimenti bisogna forare necessariamente il pannello con il profilo pre-inserito).

Montaggio pannelli Spacewall con coppia battenti MF262

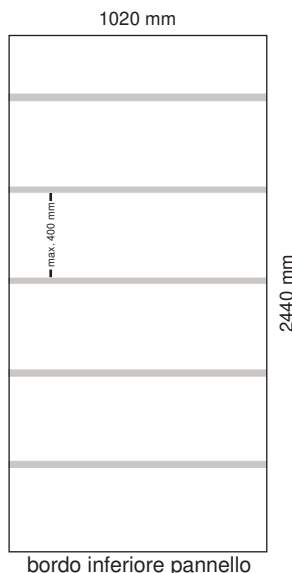

Installare con distanza massima di 600mm sul retro del pannello.

Prestare attenzione che i battenti siano fissati piatti.

Forare sul retro dei pannelli.


Per massima avvitare tutti i fori.

Utilizzare viti dimensioni 3,5 x16mm.

Quantità consigliata di coppie battenti da utilizzare per il montaggio:

- Distanza 80cm: 2 battenti
- Distanza 120cm: 3 battenti
- Distanza 160cm: 4 battenti
- Distanza 200cm: 5 battenti
- Distanza 240cm: 6 battenti

Montaggio pannelli Spacewall con battenti grandi

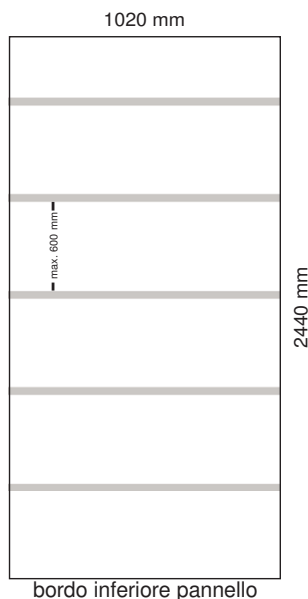

Installare con distanza massima di 600mm sul retro del pannello.

Prestare attenzione che i battenti siano fissati piatti.

Forare sul retro dei pannelli.

Per massima avvitare tutti i fori.

Utilizzare viti dimensioni 3,5 x16mm

Quantità consigliata di coppie battenti da utilizzare per il montaggio:

Distanza 120cm: 2 battenti
Distanza 180cm: 3 battenti
Distanza 240cm: 4 battenti

MONTAGGIO CON COPPIA BATTENTI



Avvitare i binari a parete in base alle condizioni strutturali verificando la messa in bolla



avvitare le guide al retro del pannello



appendere il pannello ai binari a parete



Inserire il profilo nella scanalatura del pannello

**MONTAGGIO DIRETTO A PARETE CON 2 PANNELLI
120X120 SOVRAPPOSTI**



Forare nella scanalatura del pannello utilizzando viti a testa piatta



posizionare il pannello in verticale e trasferirlo a parete senza fissare segnando il punto di foratura. Verificare la messa in bolla.



praticare i fori in base alle condizioni strutturali ed inserire nel foro il tassello



avvitare il pannello alla parete, quindi far scorrere il profilo superiore



ripetere i passaggi da 1 a 3 con il 2° pannello, avvitare il pannello alla parete



Inserire il profilo nella scanalatura del pannello